



ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ

Καλώδια θερμοστάτη
από λείβητα


#1

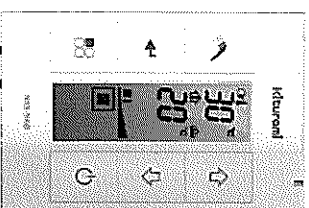


#2

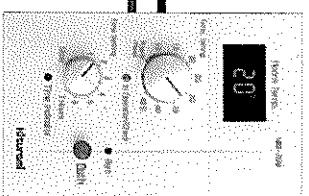


#3

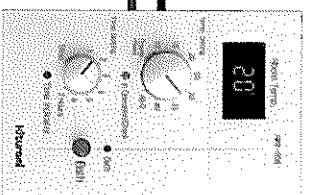

#4

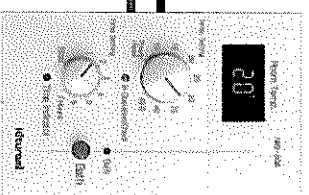


#5

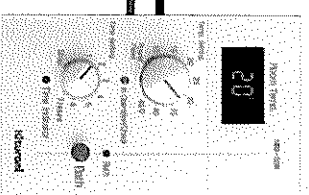

Σύνδεση θερμοστατών

Πλυνκας αυτονομίας
(NTX-1000)

Ηλεκτροβάνες

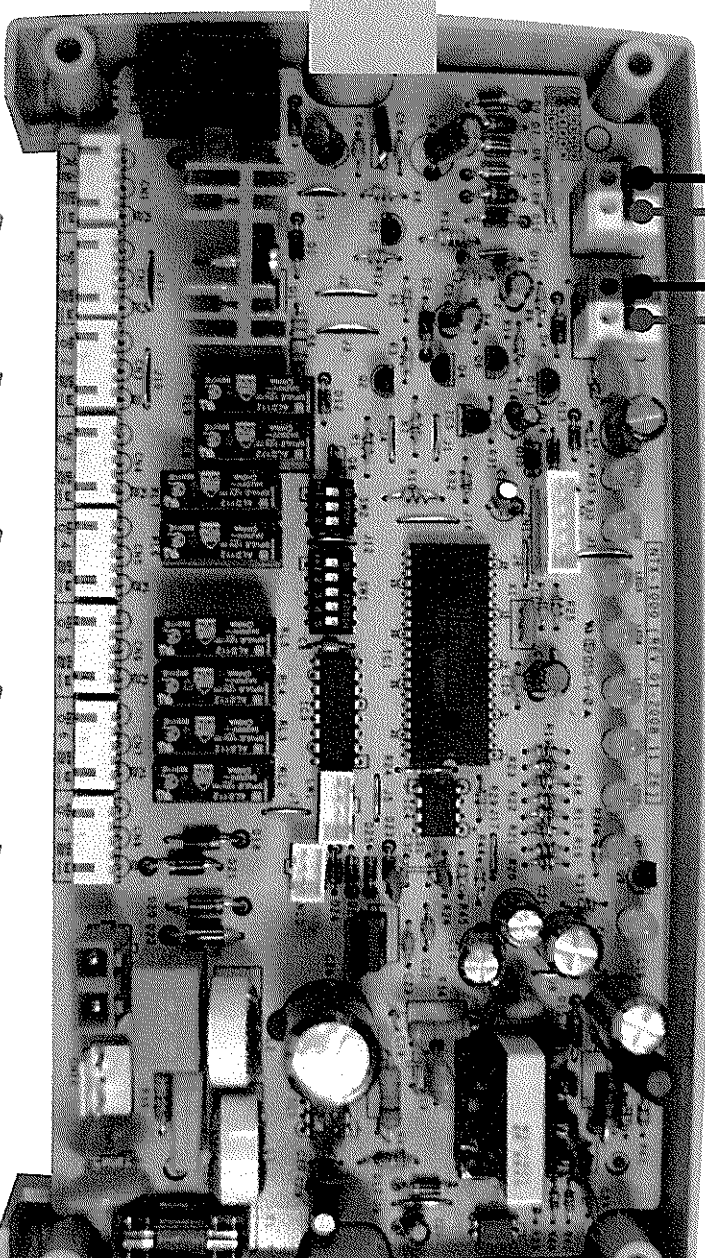


Πριν ξεκινήσετε τη λειτουργία της αυτονομίας θα πρέπει να ορίσετε τους επιμέρους θερμοστάτες NRS-50B.

Αν π.χ έχετε δύο NRS-50B πατήστε παρατεταμένα το μπουτόν BATH στον ένα θερμοστάτη μέχρι να εμφανιστεί ένας αριθμός στην οθόνη και ξαναπατήστε το μπουτόν BATH επιλέγοντας τον αριθμό 1. Με την ίδια διαδικασία επιλέξτε τον αριθμό 2 στον δεύτερο θερμοστάτη. ΠΛΕΟΝ η αυτονομία είναι έτοιμη για λειτουργία.

ΓΙΝΑΚΑΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ NTX-1000

Σύνδεση καλωδίων
Θερμοστάτη από λάβητα

Σύνδεση καλωδίωσης
Θερμοστατών
Θλα τα (+) των Θερμοστατών
να καταλήγουν σε ένα καλώδιο
στην είσοδο πλάω αριστερά.
Θλα τα(-) των Θερμοστατών
να καταλήγουν σε ένα καλώδιο
στην είσοδο πλάω δεξιά.

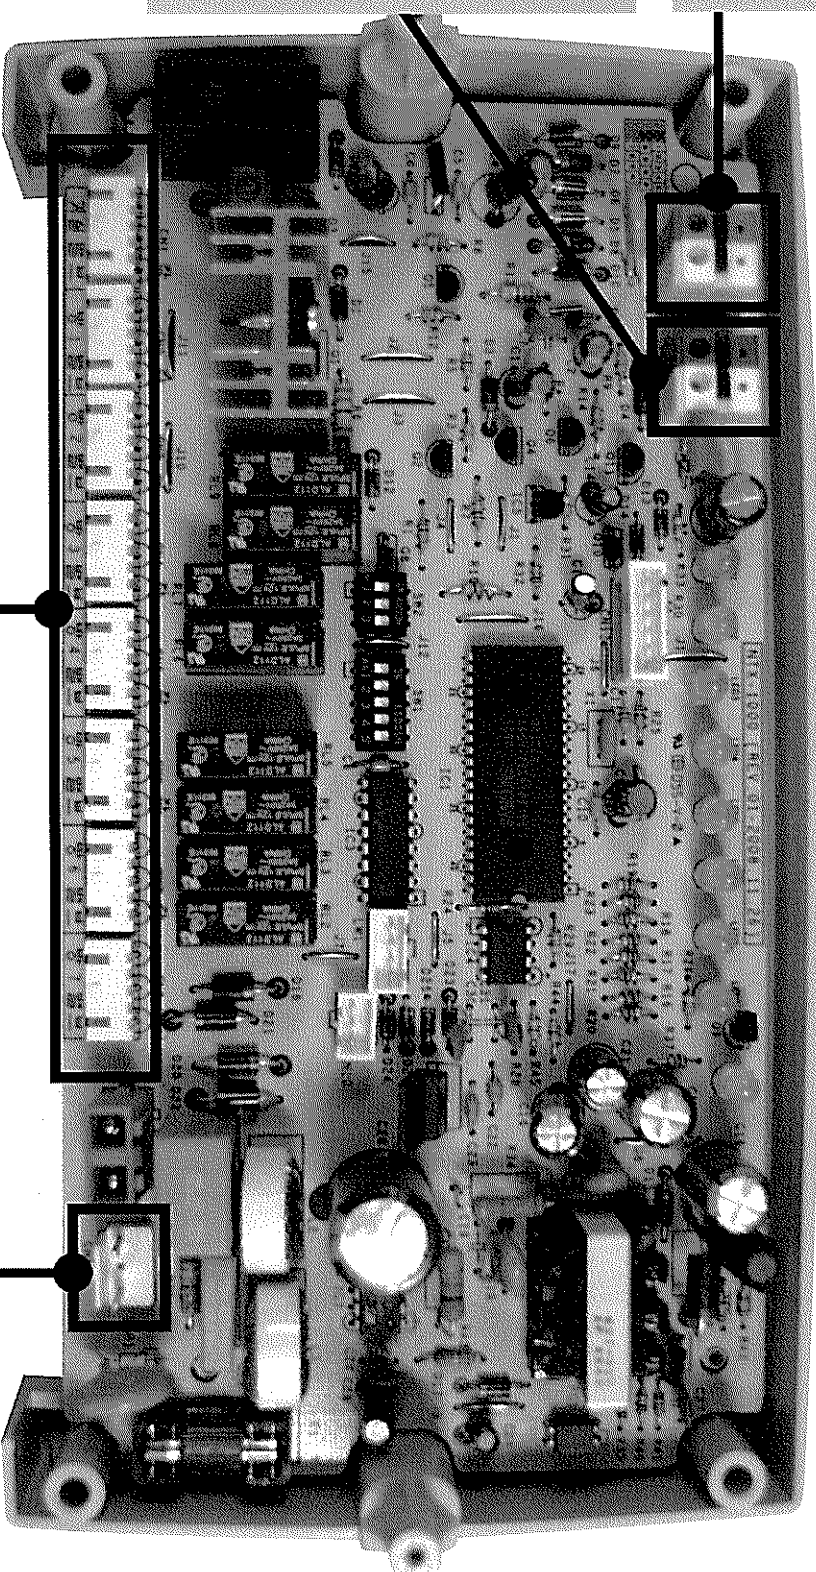

Σύνδεση Ηλεκτροβανών
Χώρος #1 / #2 / #3 / #4 / #5 / #6 / #7 / #8
Καθέ καλώδιο-φάση
Κόκκινο καλώδιο-εντολή
Μαύρο καλώδιο-ουδέτερος

Σύνδεση
Ρευματολήπτη
[AC 220V]